


Скороварка – приготовление пищи при более комфортных условиях!

Скороварка – герметически закрываемая кастрюля, в которой за счет сильного давления пара создаются очень высокие температуры. Температура достигает до 130 градусов! Благодаря этому **любой продукт в ней готовится значительно быстрее, даже на высоте 2000м или 4000м над уровнем моря! Вы экономите топливо или электроэнергию!**

Как готовить в скороварке?


→ Со скороваркой нужно обращаться предельно осторожно, четко следуя инструкции!

→ Перед использованием проверьте основной клапан, не забит ли он частичками пищи. Если забит, то почистите его специальной проволокой (нельзя другим предметом!!).

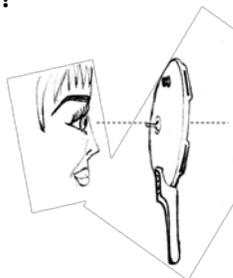


→ Налейте в скороварку воду и добавьте продукт, который вы собираетесь приготовить в ней.



→ Вода (вместе с продуктом) не должна заполнять скороварку более чем на две трети.

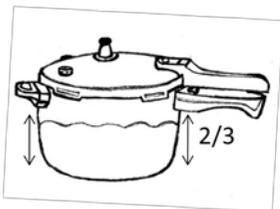

→ Когда варите продукт, который увеличивается в размере как горох, чечевица, фасоль, рис... не заполняйте скороварку водой больше чем на половину!

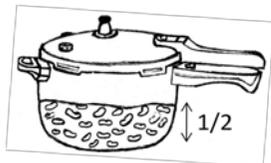

→ Положите крышку на кастрюлю таким образом, чтобы нарисованные на крышке и кастрюле стрелки совпадали. Затем закройте аккуратно крышку так, чтобы обе части ручки находились плотно друг над другом.

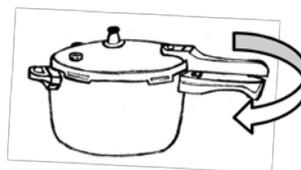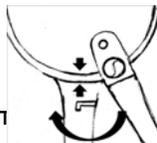


→ Поставьте скороварку на плиту или на печку, в которой горит огонь.

→ Как только вода начнет кипеть в скороварке, клапан будет свистеть - это означает, что вам нужно уменьшить огонь для равномерного приготовления пищи внутри скороварки. Излишки пара при этом будут выходить через клапан.

→ Оставляйте скороварку на огне в течение указанного в таблице времени. Затем снимите скороварку с огня и остудите ее (экономный вариант). Если спешите, выпускайте весь пар через клапаны, используя вилку или ложку (быстрый выпуск).


→ Никогда не открывайте скороварку, пока она не остыла или не выпущен полностью пар! Никогда не пытайтесь открыть крышку с усилием! Опасно!

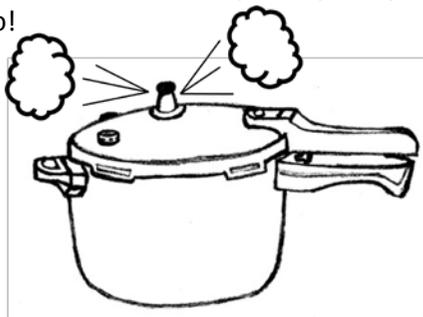

→ Берегите себя от выходящего пара из клапанов не подпускайте к нему детей, можно от пара получить серьезный ожог.

Описание продукта

Плотно прижатый к крышке скороварки резиновый ремень не позволяет пару выходить через крышку. Специальные клапаны обеспечат выпуск пара для регулирования давления в скороварке. Дополнительные клапаны являются предохранительными, они работают в случаях перегрева или закупоривания основных клапанов скороварки.

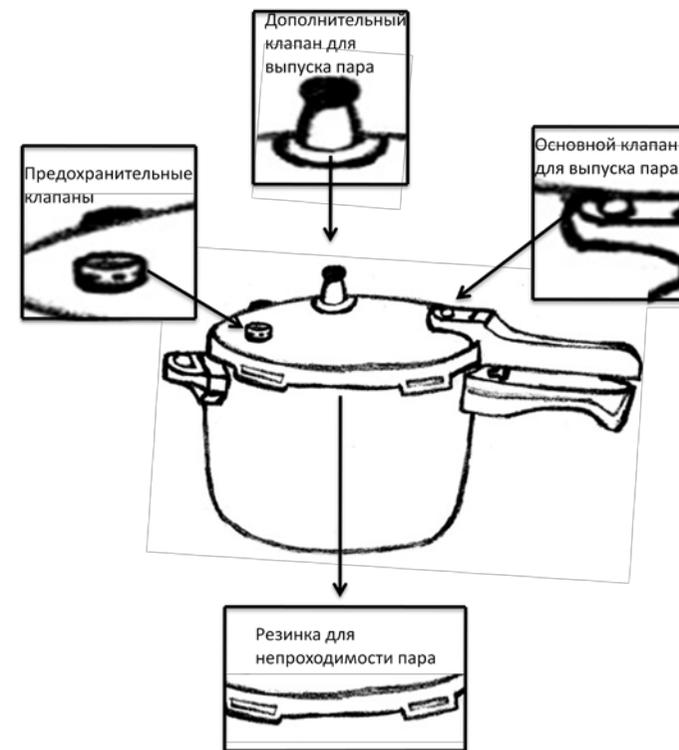

**Никогда не используйте скороварку без воды!!!
ОПАСНО!!**



Скороварка

Сроки приготовления в скороварке:

Продукт	Экономный вариант Замоченный	Быстрый выпуск Замоченный	Быстрый выпуск Незамоченный
Говядина			10-15 мин
Куриное мясо			8-10 мин
Баранина			12-15 мин
Баранья нога			35-40 мин
Морковь			4 мин
Картофель			10-12 мин
Свекла			20 мин
Горох	9-14 мин	13-18 мин	30-40 мин
Фасоль	5-8 мин	10-12 мин	20-25 мин
Чечевица	-	-	8-10 мин

Новые технологии для комфортной жизни!

Хотите узнать больше об энергоберегающих технологиях – таких как теплоизоляция, зимние и летние печки, солнечный водонагреватель ?Звоните в ПК «ЗИНДАГИ» (Хорог): 93 5747304

Инструкция по применению



Полезные советы:

→ «**Экономный вариант**» является лучшим вариантом – вы экономите электричество или топливо, кроме того, больше витаминов сохраняется в пище!

→ **Резинка** на крышке играет важную роль. Обращайте внимание на то, чтобы она была без повреждений! Если у Вас закончились запасные резинки, необходимо приобрести новую резинку у вашего распространителя!